②照明器具の本体取り付け方法

本体取り付けは、「簡易取付方式」と「電気工事を伴う方式」の2つに大別されます

簡易取付方式　簡易取付

天井に引掛シーリング(JIS C 8310適合品)が設置してある場合は、電気工事なしに簡単に取り付けをすることができます。

⚠警告　落下・感電・火災のおそれあり。

- ●器具本体は確実に取り付けてください。取り付けが不完全ですと落下してけがの原因となります。
- ●電源コネクタを差し込んだあとは、本体を回さないでください。本体を回すと電源コネクタが破損し感電・火災の原因となります。

JIS C8310シーリングローゼットに記載の引掛シーリングボディに取り付けできます。

天井からの出しろが22mmの引掛シーリングボディの場合	天井からの出しろが11mmの引掛シーリングボディの場合
角形・丸形引掛シーリングボディ	埋込引掛シーリングボディ
「カチッカチッ」と2回音がするまで本体を押し上げてください。	「カチッ」と1回音がするまで本体を押し上げてください。
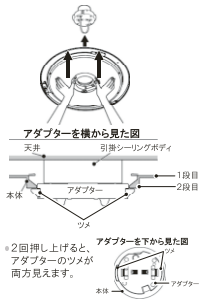	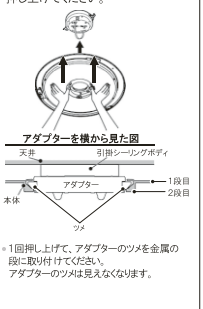
◦2回押し上げると、アダプターのツメが両方見えます。	◦1回押し上げて、アダプターのツメを金属の段に取り付けてください。アダプターのツメは見えなくなります。

器具本体がガタガタしたり、簡単に回転する場合は、正しく取り付けられていません。再度器具の取り付けを行ってください。

【ご注意ください】

引掛シーリングで器具を固定できない、本体が安定しないなどの理由で木ねじ固定が必要な場合もあります。天井面の引掛シーリングがハンガー付でない場合は、取付金具Aを木ねじで固定しなければならない場合もあります。

シーリングライトを取り外した際に、天井や内装材の材質、使用環境などにより、パッキンの跡がついたり変色する場合があります。

取付金具A

電気工事を伴う方式　電気工事

・簡易取付方式以外の商品は、器具設置のために工事が必要です。

・器具設置工事店・電気店にご依頼ください。

SL端子台付

SL端子台/送り端子台付

口出し線式

器具本体の取り付け方法

器具本体裏面のスポンジは見える場合があります。器具本体裏のスポンジは梱包材ではありません。はがさないでください。

シーリングの取り付けについて　簡易取付

●丸形シーリングの取り付け方

●アダプター方式

アダプター方式

①引掛シーリングにアダプターを差込んでカチッと音がするまで右へ回してください。アダプター側面の赤いボタンを押さないように軽く左に回し、はずれないことを確認してください。

②本体中央の穴をアダプターに合わせてパチッと音がするまで、しっかりと押上げます。(角形・丸形引掛シーリングはアダプタのツメが両方見えるまで押上げて取り付けてください。ぐらつきのないことを確認してください。)

③コネクターをしっかりと接続し、抜けないことを確認します。

LEDシーリングの取り付け　簡易取付

●角形フラットタイプの取り付け方



●アダプター方式

アダプター方式

●本体

①引掛シーリングボディにアダプターを取り付ける。

②本体中央の穴をアダプターに合わせ、パチッと音がするまでしっかりと押し上げる。

③アダプターのコネクターをソケットに差し込み、抜けないことを確認する。

●導光板ユニット



④落下防止ヒモを取り付ける。金具をペンチなどでつぶし、金具がはずれないようにする。光源部を持ち上げ、本体の引掛け部に、光源部の引掛け金具を合わせ引掛ける。

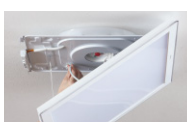

⑤光源部のコネクターをソケットに差し込み、抜けないことを確認する。

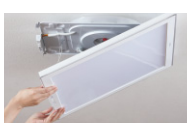

⑥付属の化粧ねじ(2本)を持って、光源部をゆっくりと押し上げ、本体に固定する。

⑦化粧ねじを取り付ける。(2ヶ所)化粧枠に枠カバーを取り付ける。(2ヶ所)

竿縁天井用アダプター

一般住宅から旅館まで、和室に採用される竿縁天井にLEDシーリングライトを取り付けするためのアダプタです。
吊り下げタイプの和風ペンダントしか使えなかったお部屋で、LEDシーリングライトを使用することができます。
竿縁間隔が300mm以上で高さが24～34mmで、天井裏で補強された竿縁天井に対応します。

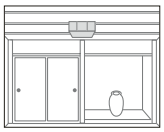
竿縁天井(さおぶちてんじょう)

埋込、ケースウェイへ取り付けられた引掛シーリングには取り付けできません。詳細につきましては取扱説明書でご確認ください。

※落下の原因になる場合がございますので、取り付けは確実に行ってください。

●竿縁天井用アダプター

専用部品
LEDX80000
3,500円(税抜)

◆ スペーサー2個、アダプター4個、木ねじ2本
高さ調整スポンジ3種類
長:32～34mm×4個
中:29～32mm×4個
短:24～29mm×4個

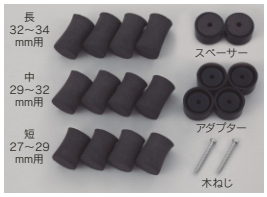

※取り付けできない機種もございます。詳しくは商品掲載ページで機種ごとスペックをご確認下さい。

取付手順

❶金尺などを使い、竿縁の高さを測り、使用する高さ調整スポンジを選びます。

❷選んだ高さ調整スポンジを粘着テープをはがし、アダプタに貼付けます。

❸本体取付穴のノックアウトをドライバーなどで打ちぬいてください(2ケ所)

❹ノックアウトの位置2ケ所にスペーサーを、内側の隅4箇所にアダプタを貼り付けます。

❺照明器具の取扱説明書にしたがって、本体を取り付けてください。

❻スペーサーのある位置(2ケ所)に木ねじをねじ込み、竿縁にしっかり固定し電気接続を行ってください。